

MB-THL

Sensori di Temperatura ed Umidità Ambiente con display LED

Normalmente i sensori sono in standby: la luminosità è ridotta ed il display mostra la temperatura ambiente attuale.




Toccando il sensore sul simbolo $\triangle$ o sul simbolo ∇ il display si illumina, continuando a visualizzare la temperatura ambiente attuale.

Toccando il sensore sul simbolo $\triangle$ o sul simbolo ∇ si passa dalla visualizzazione della temperatura ambiente alla visualizzazione dell'umidità relativa ambiente e viceversa; quando è visualizzata l'umidità appare il simbolo % e la lettera H.

Modificare il set di temperatura

Per modificare il set (il valore desiderato) di temperatura corrente, toccare per circa 2 secondi il simbolo $\triangle$; viene visualizzato il set attuale: il numero lampeggia, e le lettere ST compaiono a destra del valore.

Toccare il simbolo $\triangle$ per alzare il set di temperatura, oppure il simbolo ∇ per abbassarlo; una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: il nuovo valore verrà memorizzato ed il display tornerà alla visualizzazione della temperatura ambiente.

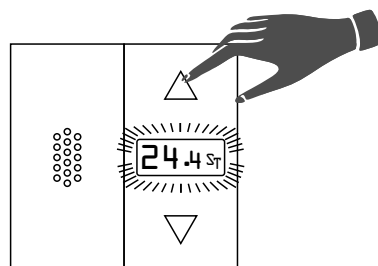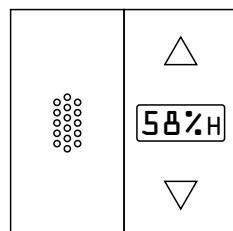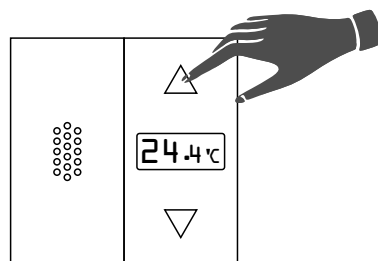


Guida per l'Utente

Come attivare o disattivare manualmente una zona


Toccare per circa 2 secondi il simbolo ∇ : il display visualizza lo stato corrente della zona, che può essere:

- **OFF:** la zona è spenta
- **ON:** la zona è accesa
- **AUTO:** la zona segue il programma orario

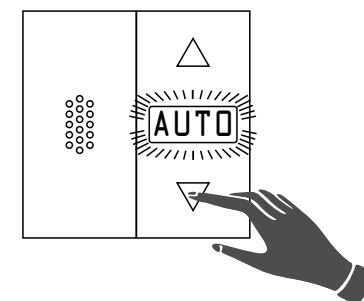

Toccano i simboli $\triangle$ o ∇ , modificare il modo visualizzato, portandolo su OFF, ON o AUTO.

Una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: la nuova impostazione verrà memorizzata ed il display tornerà alla visualizzazione della temperatura ambiente.

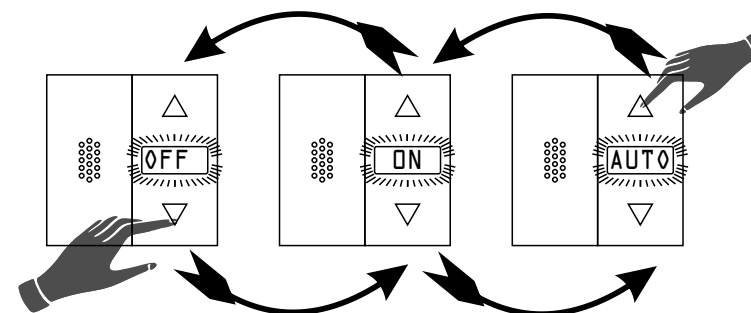

MB-THL

Sensori di Temperatura ed Umidità Ambiente con display LED

Programmazione dell'indirizzo di periferica

Normalmente i sensori sono in standby: la luminosità è ridotta ed il display mostra la temperatura ambiente attuale.




Per modificare l'indirizzo associato al sensore, dalla condizione di standby, toccare in sequenza:

- 3 volte il simbolo $\triangle$
- 2 volte il simbolo ∇
- 1 volta il simbolo $\triangle$
- 1 volta il simbolo ∇
- 1 volta il simbolo $\triangle$

Il display visualizzerà il simbolo ID seguito dall'indirizzo corrente del sensore lampeggiante:

(Nota: se il sensore non entra in modalità di impostazione dell'indirizzo è probabile che si sia sbagliata la sequenza: per ripeterla toccare almeno 4 volte il simbolo ∇ e quindi riprovare)

Toccare il simbolo $\triangle$ o ∇ per modificare l'indirizzo associato al sensore; una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: il nuovo valore verrà memorizzato ed il sensore si riavvierà per configurarsi con il nuovo indirizzo.

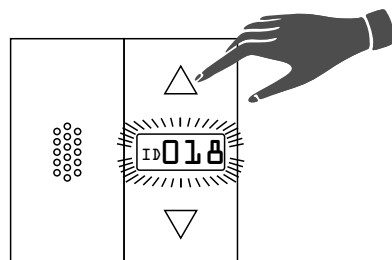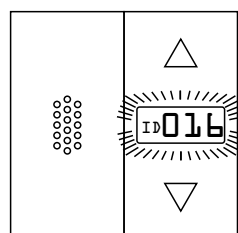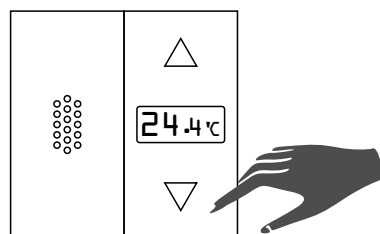

Guida per l'Utente