

ISOELECTRIC

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
ELECTRONIC INSTRUMENTS

FORTESTER 300

MISURATORE DI UMIDITA' PER FORAGGI CON FUNZIONE DATA LOGGER



INDICE	1
INTRODUZIONE	2
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	2
CONOSCERE FORTESTER 300	3
CARATTERISTICHE TECNICHE	3
CONOSCERE FORTESTER - DISPLAY E TASTIERA	4
MISURAZIONE DEL FIENO	5
MENU PRINCIPALE - VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO	6
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONE LINGUA	6
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI UNITA' DI MISURA	7
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI AUTO SPEGNIMENTO	7
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI GRUPPI DI MISURA	7
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI TEMPO DI SCANSIONE	8
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONE DATA E ORA	8
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI TIPO GRAFICO	8
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI CONTRASTO	9
MENU PRINCIPALE - IMPOSTAZIONI LUMINOSITA'	9

VERSIONE DEL MANUALE 1.0 (MARZO 2022)

GENTILE CLIENTE LA RINGRAZIAMO PER LA PREFERENZA ACCORDATA CI PER L'ACQUISTO DEL MISURATORE DI UMIDITA' E TEMPERATURA **FORTESTER 300**.

CON QUESTO STRUMENTO COSTRUITO ALL'INSEGNA DELLA QUALITA' E DELL' AFFIDABILITA' SI E' ASSICURATO ANNI DI FEDELE SERVIZIO E DI PRECISE MISURE.

FORTESTER 300 E' LO STRUMENTO DI MISURA ELETTRONICO CON FUNZIONE DI DATA LOGGER ATTO A DETERMINARE UMIDITA' E TEMPERATURA DEL FIENO DURANTE LE VARIE FASI DI RACCOLTA, STOCCAGGIO E COMMERCIALIZZAZIONE

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI **FORTESTER 300** :

- SEMPLICITA' D'USO GRAZIE ALLA PRATICA IMPUGNATURA A PISTOLA.
- GRANDE DISPLAY GRAFICO DA 2,8 " RETRO ILLUMINATO BIANCO
- LETTURA IN CONTEMPORANEA SIA DI UMIDITA' E TEMPERATURA DEL FIENO.
- MISURE AFFIDABILI CON POSSIBILITA DI PERSONALIZZARE SINO A 4 GRUPPI DIVERSI DI TARATURA.
- MEMORIZZAZIONE E VISUALIZZAZIONE SINO A 1000 MISURE DI UMIDITA', TEMPERATURA E MEDIA.
- COMPENSAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA
- USCITA USB PER TRASFERIRE DATI A PC
- CONTROLLO DELLA BATTERIA SU 5 LIVELLI
- BLOCCO DELLA MISURA "FUNZIONE HOLD"
- PRATICA ED ELEGANTE VALIGIA DI TRASPORTO ANTIURTO PROFESSIONALE
- MESSAGGI FUNZIONE MULTILINGUA
- CALCOLO AUTOMATICO DELLE ULTIME 128 MISURE VISUALIZZATE SUL GRAFICO PER UNA IMMEDIATA COMPrensione DELLA MISURA, INDIPENDENTEMENTE DALLE GRANDI VARIAZIONI CHE SI POSSONO TROVARE ALL' INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLA SONDA NEL BALLONE.
- DISPONIBILE IN 3 FORMATI: 28 CM - 53 CM (STANDARD) - 78 CM

ACCESSORI OPZIONALI:

STAMPANTE A BATTERIA RICARICABILE

CHIAVETTA USB 4 GB

GPS CON POSSIBILITA' DI MEMORIZZAZIONE DEL LUOGO DI MISURA

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE ALLO SCOPO DI CONOSCERE AL MEGLIO LE DOTI ED I LIMITI DELLO STRUMENTO, SI CONSIGLIA PERCIO' L' USO A PERSONALE QUALIFICATO.

- SE PER LUNGI PERIODI NON SI USA LO STRUMENTO, TOGLIERE LA BATTERIA PER EVITARE FUORI USCITA DI ACIDO DALLA STESSA.
- NON UTILIZZARE LO STRUMENTO IN AMBIENTI CON PRESENZA DI SOSTANZE TOSSICHE OD ESPLOSIVE.
- EVITARE DI PRESERVARE LO STRUMENTO IN AMBIENTI MOLTO UMIDI, PREFERIBILE AMBIENTE ASCIUTTO.
- PER LA PULIZIA SI CONSIGLIA USO DI UN PANNINO MORBIDO INUMIDITO.
- NON EFFETTUARE MODIFICHE CHE NE PREGIUDICANO LA CORRETTA MISURA E SICUREZZA.
- USARE LO STRUMENTO COME DESCRITTO NEL MANUALE.


FORTESTER 300 è la nuova apparecchiatura di Isoelectric in grado di misurare in campo contemporaneamente l'esatta percentuale di umidità e temperatura del foraggio visualizzando graficamente il calcolo della media delle ultime 128 misure fatte; dotato del nuovissimo display LCD grafico retroilluminato bianco e di un'uscita USB 2.0 per poter scaricare comodamente su PC i dati; di facile utilizzo presenta pratiche funzioni "Blocco misura", "Conteggio numero progressivo con data e ora", "Media matematica" e "Controllo batteria carica".

Ideale per agricoltori e commercianti aiuta a prevenire l'autocombustione e le infezioni fungine; il dispositivo è estremamente robusto e progettato all'insegna della qualità per garantire molti anni di uso ininterrotto



1	VALIGIA DI TRASPORTO IN PLASTICA CON IMBOTTITURA ANTIURTO
2	PUNTO DI MISURA DEL SENSORE UMIDITA E TEMPERATURA
3	ASTA IN ACCIAIO ZINCATO AD ALTA RESISTENZA CON MISURA STANDARD DI 53 CM (A RICHIESTA CON MISURA DI 28 E 78 CM)
4	DISPLAY GRAFICO 2,8 " RETRO ILLUMINATO BIANCO
5	PRATICA MANIGLIA PER INSERIRE E DISINSERIRE LO STRUMENTO NELLA BALLA DI FORAGGIO
6	TASTIERA CON FUNZIONI DATA LOGGER
7	SPORTELLLO PER ALIMENTAZIONE A BATTERIA 9 VOLT

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO MISURA UMIDITA'	10 - 75%
CAMPO MISURA TEMPERATURA	-10 A 110 C°
TEMP.LAVORO	- 10 + 60 °C
ALIMENTAZIONE	Batteria 9 Vdc (6F22)
CONSUMO SENZA ILLUMINAZIONE	14 mA
CONSUMO CON ILLUMINAZIONE A 5	22 mA
CONSUMO CON ILLUMINAZIONE A 10	27 mA
DISPLAY	GRAFICO 128x64 L.C.D. ILLUMINATO
NUMERO MEMORIE	1.000
MISURE APPARECCHIATURA	670x150x85 mm
PESO SOLO APPARECCHIATURA	0,6 KG
PESO APPARECCHIATURA CON VALIGIA	2,5 KG
LINGUE	IT-GB-FR-DE-ES-CZ-HU-PL-RO
PRECISIONE DELLA RISOLUZIONE	UMIDITA' 0,1 TEMPERATURA 1,0

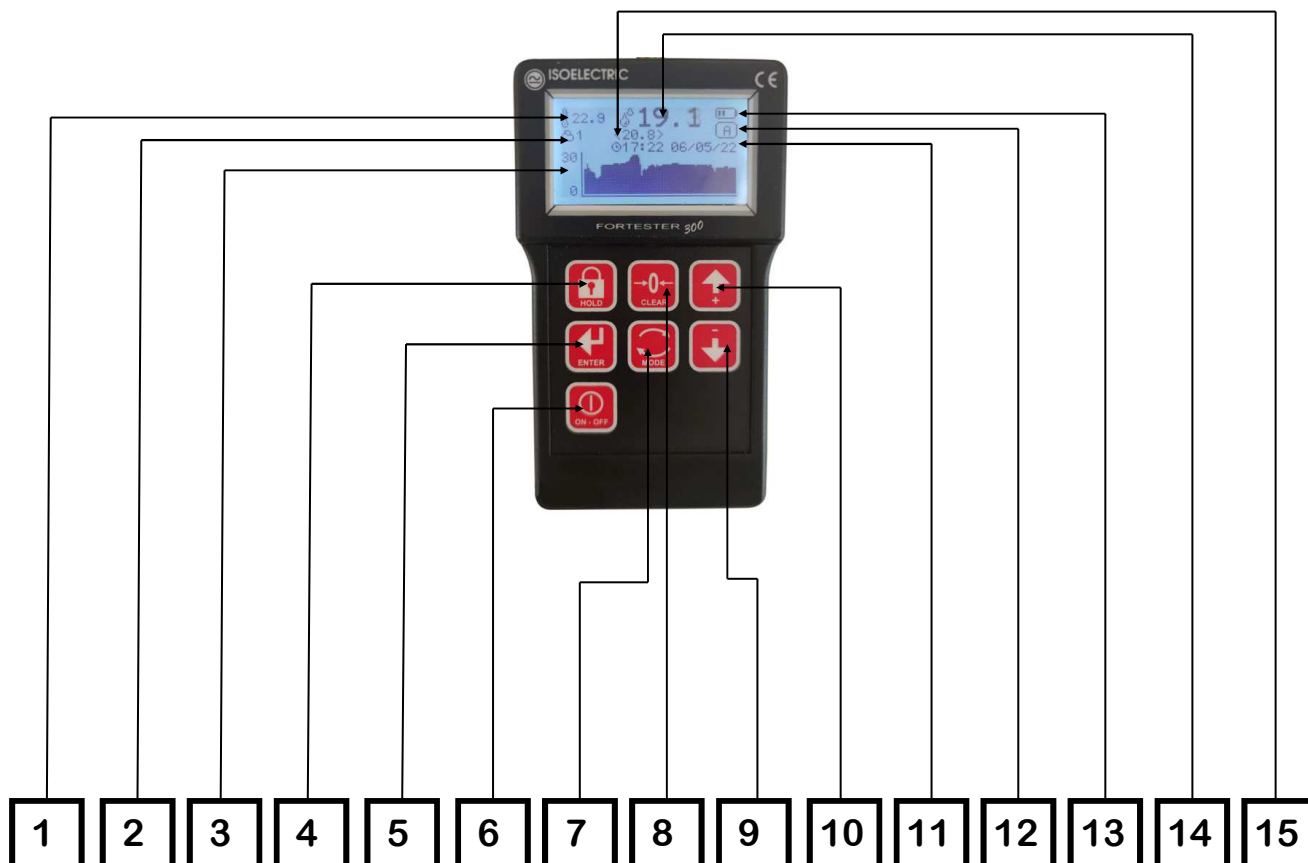

1	INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA IN CELSIUS O FAHRENHEIT
2	NUMERO MISURE SALVATE IN MEMORIA
3	RANGE UMIDITA ' GRAFICO DINAMICO IN BASE ALL ' UMIDITA ' SI COMPRIME O ESTENDE DA 0 A 100%
4	TASTO "HOLD " BLOCCA LA MISURA
5	TASTO "ENTER " NELLA PAGINA PRINCIPALE MEMORIZZA LA MISURA, NEI MENU CONFERMA LA SCELTA
6	TASTO "ON-OFF " ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
7	TASTO "MODE " ACCEDE AL MENU ' E DOPO LA SCELTA RITORNA ALLA PAGINA PRINCIPALE
8	TASTO "CLEAR " NELLA PAGINA PRINCIPALE AZZERA LA MISURA, NEI MENU CANCELLA LA SCELTA
9	TASTO "FRECCIA GIU " NELLA PAGINA PRINCIPALE CAMBIA IL GRUPPO, NEI MENU AUMENTA
10	TASTO "FRECCIA SU " NELLA PAGINA PRINCIPALE CAMBIA IL GRUPPO, NEI MENU DIMINUISCE
11	DATA E ORA
12	GRUPPO A - B - C - D
13	LIVELLO BATTERIA
14	UMIDITA ' IN TEMPO REALE
15	MEDIA UMIDITA ' DELLE MEMORIE PRESENTI SUL GRAFICO



ACCENDERE **FORTESTER 300** COL PULSANTE ON-OFF ,DOPO LA FASE DI INIZIAZIONE DEL SOFTWARE IN USO **FORTESTER 300** MOSTRA SUL DISPLAY IL VALORE DI UMIDITA ' A ZERO E LA TEMPERATURA EFFETTIVA DELL ' AMBIENTE.

INSERIRE LA SONDA NELLA PARTE LATERALE DEL BALLONE ED ISTANTANEAMENTE **FORTESTER 300** INIZIA LA MISURA IN TEMPO REALE DELL ' UMIDITA ' REGISTRANDO MAN MANO SUL GRAFICO E PER TUTTA LA LUNGHEZZA DEL DISPLAY SINO A CREARE UN ISTOIRGRAMMA SIN QUANDO SI CONTINUA A RILEVARE DATI IN ENTRATA OD IN USCITA DAL BALLONE.

ESTRAENDO LA SONDA LA MISURA SI FERMA A ZERO E RIMANGONE IN MEMORIA LA MEDIA ED I GRAFICI APPENA MISURATI, SE SI DESIDERA SI PUO ' CANCELLARE TUTTO COL TASTO "CLEAR" ED INIZIARE UNA NUOVA MISURA OD OPPURE FARE LA SOMMA TOTALE DEL BALLONE OD UNA SERIE.

N.B. DOPO AVER REGISTRATO 128 ANALISI LE SUCCESSIVE SARANNO SOVRASCritte PER FAR SPAZIO AD ALTRE NUOVE.

COMPrensione DELL ' USO DELLO STRUMENTO E DEL FIENO IN VARIE CONDIZIONI OPERATIVE:

FORTESTER 300 PUR ESSENDO MOLTO UTILE PER LA STIMA DEL FIENO DURANTE LA LAVORAZIONE PUO ' ESSERE SOGGETTO A TANTI FATTORI ESTERNI CHE POSSONO INFUIRE SULLA PRECISIONE DELLA MISURA E ' IMPORTANTE POTERLE COMPRENDERE PER MEGLIO VALUTARE LE MISURE DEL SISTEMA, PER QUESTO L ' UMIDITA ' LETTA NON DEVE ESSERE PRESA COME VALORE ASSOLUTO E QUANTITATIVO MA BENSÌ VALUTATO ATTENTAMENTE TENENDO PRESENTE ALCUNE DELLE VARIABILI CHE ELENCHIAMO.

DENSITA ' DEL BALLONE:

I BALLONI DI FIENO E PAGLIA VENGONO PRESSATI IN DENSITA ' MOLTO DIFFERENTI IN BASE AL TIPO DI PRESSA O A QUANTO DESIDERATO DALL ' UTILIZZATORE E ' BENE SAPERE CHE LE LETTURE TENDONO AD ESSER PIU ' ALTE QUANDO PIU ' COMPATTATO, PIU ' BASSE QUANDO SOFFICE **FORTESTER 300** E' CALIBRATO SU UNA MISURA INTERMEDIA DANDO LA POSSIBILITA ' ALL ' UTILIZZATORE DI POTER REGOLARE SINO A 4 TARATURE DIVERSE CHE VENGONO POI VISUALIZZATE SUL DISPLAY CON LE SIGLE DI A-B-C-D -

TIPOLOGIA DEL FIENO:

LA MATURAZIONE DELLA FOGLIA E LO STELO PUO ' VARIARE IN MODO PERCENTUALE E SI ESSICCANO IN MODO DIVERSO ED IRREGOLARE NEL TEMPO, I DIVERSI TEMPI DI RACCOLTA E LA STAGIONALITA ' DEI TAGLI CONTRIBUISCONO ALLA DISTRIBUZIONE DELL ' UMIDITA ' ALL ' INTERNO DEL BALLONE IN MISURA MOLTO DIVERSA E QUESTO DETERMINA MISURE MOLTO DISOMOGENEE PER I NORMALI STRUMENTI MA GRAZIE A **FORTESTER300** ED IL SISTEMA INTEGRATO DI REGISTRAZIONE DATI CON MEDIA NON SARA PIU UN PROBLEMA!.

VARIABILI ATMOSFERICHE:


CONDIZIONI CLIMATICHE QUALI UMIDITA ' AMBIENTALE, ORARIO DEL GIORNO, TEMPERATURA DEL FIENO NE INFLUENZANO LA MISURA RISPETTO AD UN GIORNO ASCIUTTO, SOLEGGIATO E BEN VENTILATO.

CONDIZIONI OPERATIVE DEL CAMPO:

Nei giorni immediatamente successivi alla pressatura della paglia o del fieno, l ' umidità all' i nterno della balla può aumentare un po ' . In questi casi si dovrebbero effettuare in quei giorni misure di controllo continue per fare una comparazione con i valori iniziali.

CONSERVANTI SPRUZZATI SUL FIENO:

Questo può determinare misure diverse sino a 5% generalmente in più rispetto ad uno privo di conservanti.

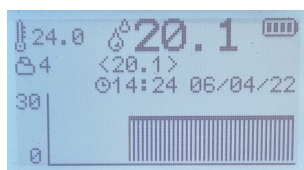

FUNZIONAMENTO

ACCENDERE FORTESTER 300 PREMENDO IL PULSANTE **ON-OFF** PER 3 SECONDI SI VISUALIZZERA' LA "VERSIONE SOFTWARE XX". SUL DISPLAY VENGONO VISUALIZZATI:

TEMPERATURA
UMIDITA' IN TEMPO REALE
NUMERO MEMORIE
RANGE UMIDITA' IN MODALITA' GRAFICA
MEDIA UMIDITA' DELLE MISURE PRESENTI SUL GRAFICO
DATA E ORA
LIVELLO BATTERIA
GRUPPI A-B-C-D (SE IMPOSTATI)



VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.



SUL DISPLAY VENGONO VISUALIZZARE LE MISURE MEMORIZZATE DISPOSTE IN ORDINE NUMERICO. PREMERE **MODE** PER TORNARE ALL'ELENCO MISURE

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE LA MISURA DESIDERATA. PREMERE **ENTER** PER VISUALIZZARE I DATI COMPLETI.



PER CANCELLARE TUTTE LE MISURE PREMERE **CLEAR**, SELEZIONARE CON LE FRECCHE **SU - GIU'** **CONFERMA** O **ANNULLA** PREMERE **ENTER** PER **CONFERMARE/ANNULLARE**. A FINE OPERAZIONE VERRA' VISUALIZZATO IL MESSAGGIO '**ARCHIVIO VUOTO**' E TORNA ALLA SCHERMATA PRINCIPALE.

PREMERE **MODE** PER TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE




IMPOSTAZIONI LINGUA

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI. PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.




CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **LINGUA**

PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE
CON LE FRECCHE "**SU**" E "**GIU**" SELEZIONARE LA LINGUA DESIDERATA.
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE:

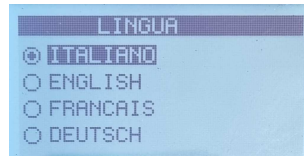

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

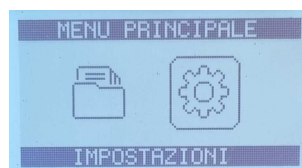


IMPOSTAZIONE UNITA' DI MISURA

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.
PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.



CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **UNITA' DI MISURA**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

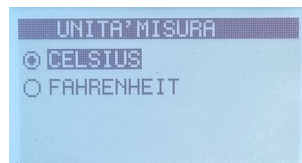

CON LE FRECCHE "**SU**" E "**GIU**" SCEGLIERE **CELSIUS** OPPURE **FAHRENHEIT**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE.

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE




IMPOSTAZIONI AUTOSPEGNIMENTO

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.
PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.




CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **AUTO SPEGNIMENTO**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE.
CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE L'INTERVALLO DESIDERATO

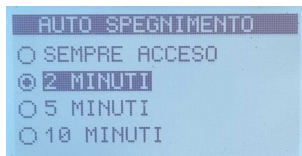

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE.

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

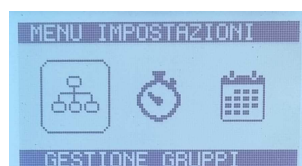


IMPOSTAZIONI GRUPPI DI MISURA


PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.

PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **GESTIONE GRUPPI**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

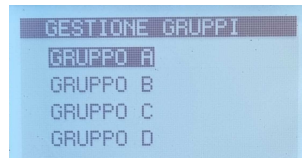


SUL DISPLAY VENGONO VISUALIZZATI I GRUPPI NOMINATI **(A) (B) (C) (D)**
CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE UN GRUPPO
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

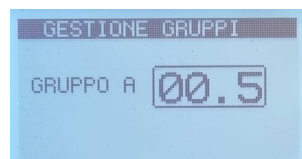

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** IMPOSTARE I DATI +/- PER LA CALIBRAZIONE DESIDERATA
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** PER TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

N.B FORTESTER300 E' DOTATO DI CALIBRAZIONE STANDARD DI DEFAULT, SE L'UTENTE DESIDERA IMPOSTARE PARAMETRI DIVERSI E' POSSIBILE FARLO CON REGOLAZIONI APPROPRIATE ED I GRUPPI DIVENTERANNO 4 DIVERSI PER OGNUNA ED INDIPENDENTI TRA LORO CON LA DENOMINAZIONE DI (A) (B) (C) (D)

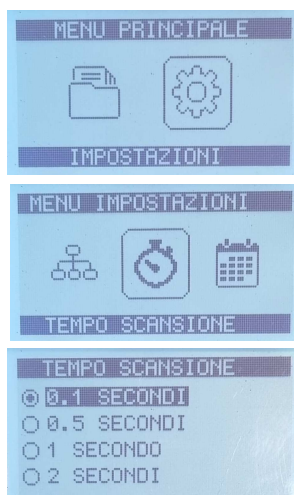

IMPOSTAZIONI TEMPO SCANSIONE

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.
PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **TEMPO SCANSIONE**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE.
CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE L'INTERVALLO DEL **TEMPO DI SCANSIONE** DESIDERATO
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

N.B. IL TEMPO DI SCANSIONE INDICA L'INTERVALLO TRA UNA MISURA E L'ALTRA EFFETTUATA SIA COME INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA VELOCITA' DI APPRENDIMENTO DEL GRAFICO.



IMPOSTAZIONI DATA E ORA

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.
PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE..

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **IMPOSTA DATA E ORA**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** IMPOSTARE **ORA**. PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE E IMPOSTARE I MINUTI.
CON LE FRECCHE **SU - GIU'** IMPOSTARE I MINUTI. PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE E SPOSTARSI SU **DATA**

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** IMPOSTARE **DATA**. PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE E SUCCESSIVAMENTE IMPOSTARE **GIORNO, MESE ED ANNO**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE



IMPOSTAZIONI TIPO GRAFICO

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.
PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **TIPO GRAFICO**
PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IL GRAFICO DESIDERATO-**PIENO, ISTOGRAMMA O LINEA**

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE



IMPOSTAZIONI CONTRASTO

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI. PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.


CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **CONTRASTO**

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IL CONTRASTO DESIDERATO DA **1 A 10**

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

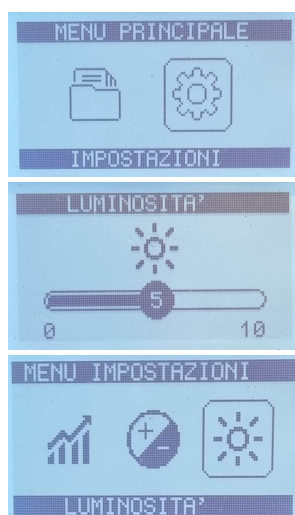

IMPOSTAZIONI LUMINOSITA'

PER ACCEDERE AL MENU DALLA PAGINA PRINCIPALE PREMERE **MODE** E CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE IMPOSTAZIONI.

PREMERE **ENTER** PER ACCEDERE.

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE **CONTRASTO**

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

CON LE FRECCHE **SU - GIU'** SELEZIONARE LA LUMINOSITA' DESIDERATA DA **0 A 10**

PREMERE **ENTER** PER CONFERMARE

PREMERE **MODE** FINO A TORNARE ALLA PAGINA PRINCIPALE

N.B. CON SCELTA A 0 LA RETROILLUMINAZIONE DEL DISPLAY E' SPENTA ED IL CONSUMO BATTERIA IN QUESTA CONDIZIONE E' AL MINIMO(14mA), A 10 IL CONSUMO E' (27mA) PIU' CHE DOPPIO, PER QUESTO CONSIGLIAMO IMPOSTAZIONE A 5.

LA ISOELECTRIC® SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE AL PRODOTTO DESCRITTO IN QUESTO MANUALE, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO QUALORA LA SPERIMENTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO TECNICO LO RENDA NECESSARIO. IL FABBRICANTE E I FORNITORI NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'ACQUIRENTE O DI QUALSIASI ALTRA PERSONA PER DANNI, COSTI, PERDITA DI PROFITTI O ALTRI DANNI CAUSATI DALL'USO DI QUESTA APPARECCHIATURA.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SECONDO I RISULTATI DEI TEST EFFETTUATI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI, IL PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA89/336/CEE, COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, E ALLA DIRETTIVA 73/23/CEE, BASSA TENSIONE.

NORMA GENERICA IMMUNITA' EN 50082-1

-CEI EN 50081-2 (1992) - EMISSIONE: EN 55022 (CL A).
-CEI EN 50082-2 (1992) - IMMUNITA': EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4.

I TEST SONO STATI CONDOTTI CON CONFIGURAZIONE TIPICA. LA CONFORMITÀ DELLO STRUMENTO È INDICATA DAL SIMBOLO:

NORMA GENERICA EMISSIONE EN 50081-1

-EN 55022 EMISSIONE IRRADIATE.



ISOELECTRIC
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

VIA TICINO 11 I-25015 DESENZANO (BS)
TEL.030-9958157
WWW.ISOELECTRIC.COM
E-MAIL: support@isoelectric.com

